


EVOLUS 55D MOD. EZ-RADAR,FOTOSEL VE EV-MSEL BAĞLANTI ŞEMASI



Program yapıldıktan sonra

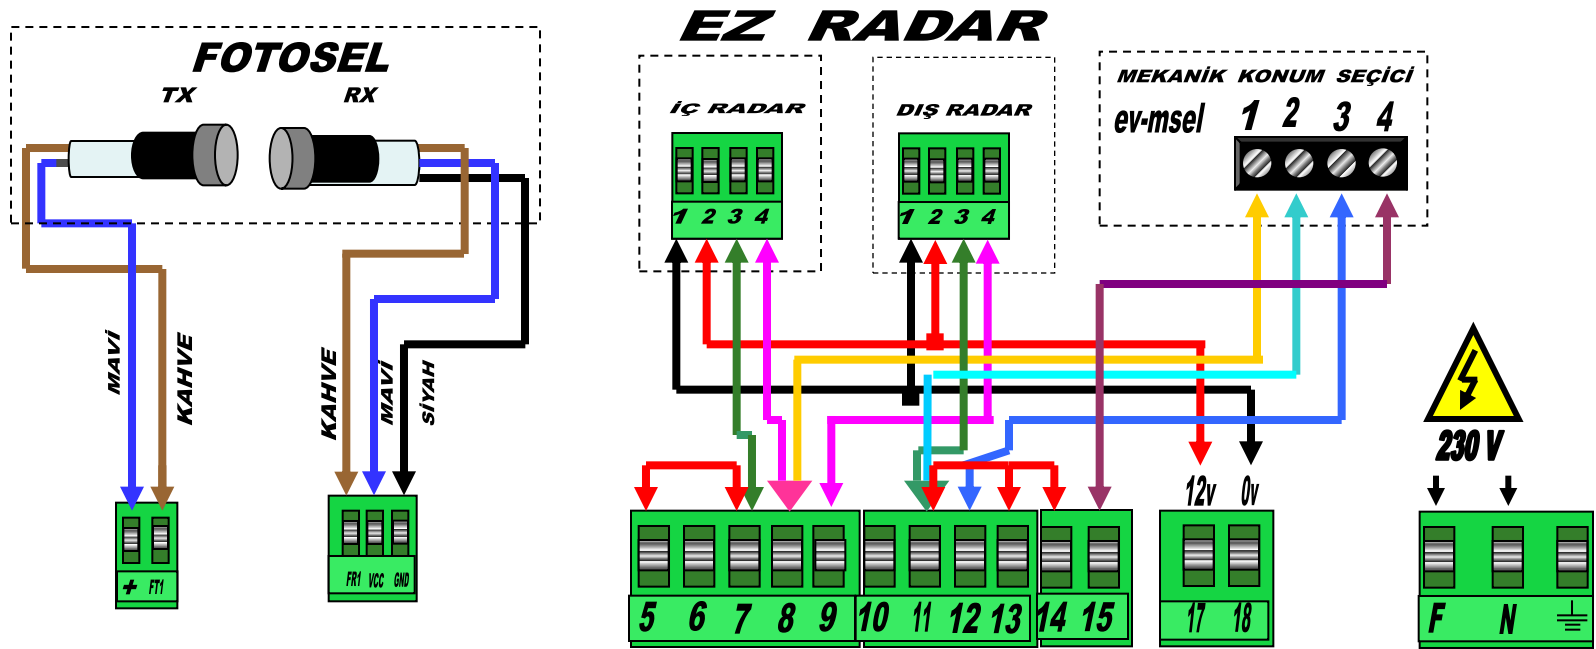

S1

PROGRAM ÖNCESİ İLK HAZIRLIK.

- 1: Kapının manueli çok rahat çalışacak.
- 2: Kapiya enerji vermeden, mekanik selektör konum seçiciyi takın .
- 3: Radar ve fotoselleri takmayın.

İLK PROGRAMA BAŞLAMA

- 5: set-up butonuna ilk basıldığında bip sesi 0.5 sn ara ile çalacaktır.3 sn sora bip sesi hızlanacaktır ve bip sesi 1 sn sonra kesilecekir.ses kesidiginde elinizi buton dan çekin kapı program yapmaya başlayacaktır.Uzun bip sesi geldiğinde program bitmiş olacaktır.
- 6: Enerjiyi kes.
- 7: Radar ve fotosel bağlantılarını şemaya göre yap.

NOT: Kapiya her enerji kesip verildiğinde, 1 kereye mahsus yavaş çalışır.


NOT: Fotosel bağlantısı yapıldıktan sonra, S1 'in 6 nolu swicini ON konumuna getirin.

NOT: Tek kanat kapılarda kapı içten bakışta sağa doğru açılıyor ise S1 nin 5 nolu dip swicini on konuma alın.

POTANSİYOMETRE İŞLEVLERİ VE SAAT YÖNÜNE GÖRE DURMASI GEREKEN ŞEKİLLER

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| TM1 Açma hızı | TM3 Kış Konumu mesafe | TM5 Bekleme Zamanı |
| TM2 Kapama hızı | TM4 Açma ve kapama da Güç | |

EVOLUS 90 MOD.OA-AXIS(I) RADAR,FOTOSSEL VE EV-DSEL BAĞLANTI ŞEMASI

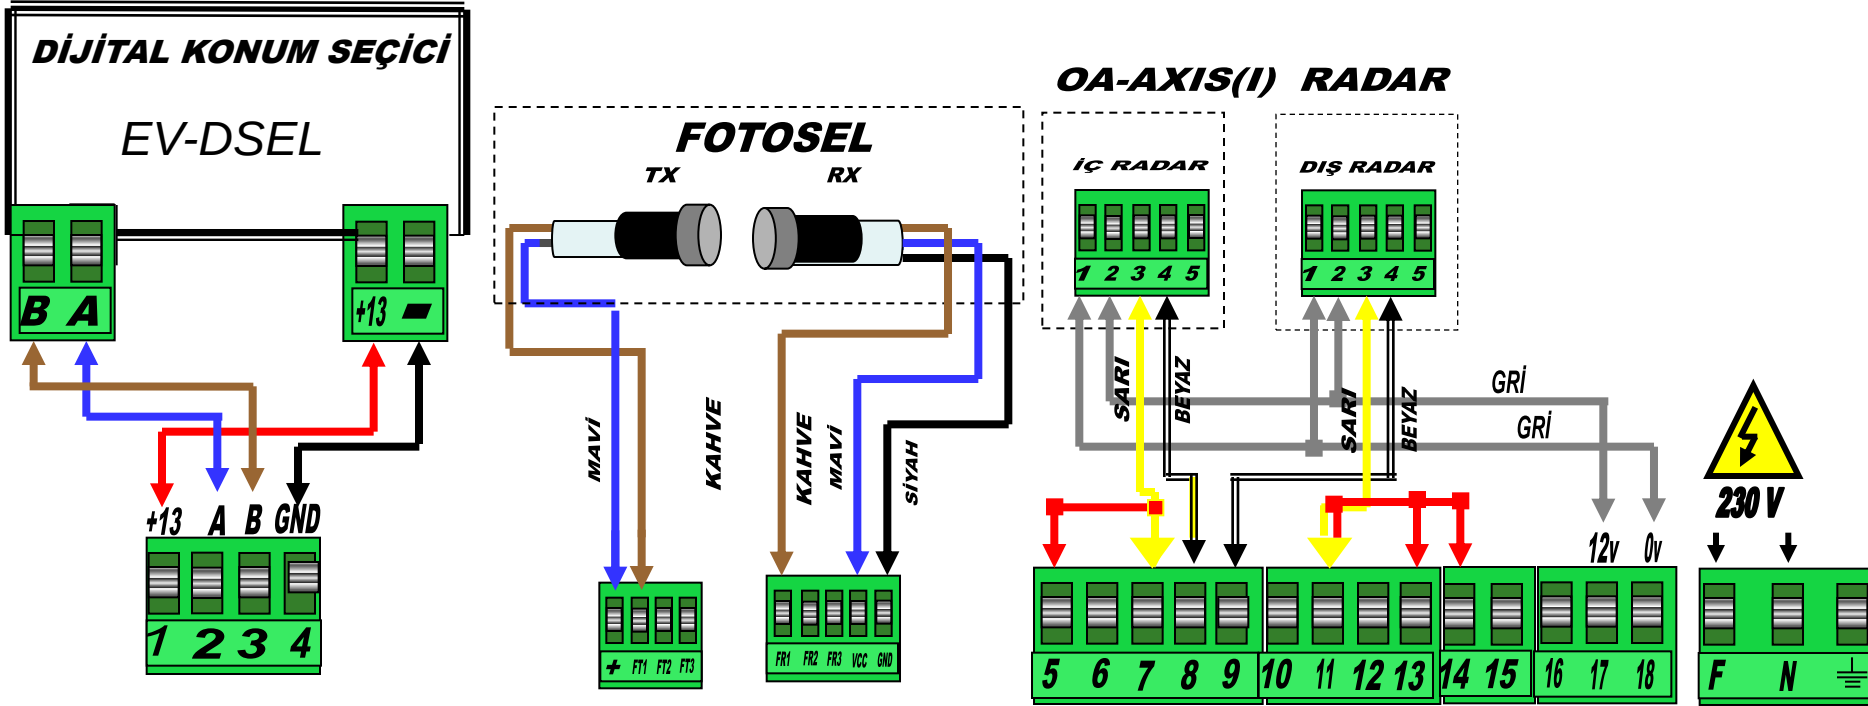

PROGRAM ÖNCESİ İLK HAZIRLIK.

- 1: Kapının manueli çok rahat çalışacak.
- 2: Kapiya enerji vermeden, mekanik selektör konum seçiciyi takın .
- 3: Radar ve fotoselleri takmayın.

İLK PROGRAMA BAŞLAMA

- 5: set-up butonuna ilk basıldığında bip sesi 0.5 sn ara ile çalacaktır.3 sn sora bip sesi hızlanacaktır.bip sesi 1 sn sonra kesilecekir.ses kesidignde elinizi buton dan çekin kapı program yapmaya başlayacaktır.Uzun bip sesi geldiğinde program bitmiş olacaktır.

- 6: Enerjiyi kes.

- 7: Radar ve fotosel bağlantılarını şemaya göre yap.

NOT: Kapiya her enerji kesip verildiğinde, 1 kereye mahsus yavaş çalışır.

NOT: S2'nin 9 nolu dip swicini off konumuna alın

NOT: Fotosel bağlantısı yapıldıktan sonra, S2'nin 1 nolu swicini ON konumuna getirin.

NOT: Tek kanat kapılarda kapı içten bakışta sağa doğru açılıyor ise S1 nin 5 nolu dip swichini on konuma alın.



POTANSİYOMETRE İŞLEVLERİ VE SAAT YÖNÜNE GÖRE DURMASI GEREKEN ŞEKİLLER

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| TM1 Açma hızı | TM3 Kış Konumu mesafe | TM5 Bekleme Zamanı |
| TM2 Kapama hızı | TM4 Açma ve kapama da Güç | |